



LG BASIC

3710

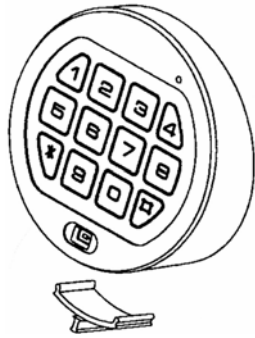

3047-F/Batt

ELEKTRONISCHES KOMBINATIONSSCHLOSS

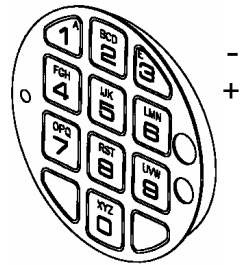

← Batteriefach

Bedienungsanleitung

ALLGEMEINE HINWEISE

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben.

Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt.



Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungültiger Eingabe ein Dreifach-Signal. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

Öffnen

Code eingeben (Werkscode = 1-2-3-4-5-6), Tresortür entriegeln und öffnen. Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert das Schloss automatisch.

Verschließen

Tür schließen und Riegelwerkgriff voll in Schließposition drehen, Schloss sichert automatisch. Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

Sicherheitshinweis

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstag, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

Bedienungsanleitung "LG BASIC" (3765-2) mit Tastatur 3710 oder 3047-F/Batt

Umstellen des Codes:

1. 6 x "0" eingeben (Doppelsignal)
2. alten Code eingeben (Doppelsignal)
3. neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (3-fach-Signal) bleibt der alte Code aktiv.

Zuschalten eines Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und letzte Zahl gedrückt halten bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. "1" drücken (Doppelsignal)
3. Benutzercode zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal)

Sperren des Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und letzte Zahl gedrückt halten bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. "2" drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzercode ist gesperrt.

Wiederzulassung:

1. Managercode eingeben und letzte Zahl gedrückt halten bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. "1" drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzercode ist wieder aktiv.

Löschen des Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und letzte Zahl gedrückt halten bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. "3" drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzer ist gelöscht.

Manipulationssperre:

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Stromversorgung / Batteriewechsel:

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalen. Die Batterie muss dann ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur eine 9 V ALKALINE - Batterie! Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Tastatur oder in den Tresortür. Auf guten Kontakt der Anschlüsse achten.